

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ВЕЛОЦИРАПТОР

с пятиканальным пультом дистанционного управления на 2,4 ГГц

Рекомендованный возраст ребенка: 6 лет +



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасность удушья мелкими деталями.
Не подходит для детей младше 3-х лет.



Пожалуйста, сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования, так как в ней содержится важная информация.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Пожалуйста, перед первым использованием продукта ознакомьтесь с данной инструкцией и объясните правила использования игрушки детям.
- Не трогайте игрушку во время движения. Прежде чем взять игрушку в руки, остановите ее с помощью пульта дистанционного управления.
- Держите руки, волосы и одежду подальше от движущихся частей велоцираптора во время работы игрушки.
- Не используйте игрушку на улице. Избегайте столкновения игрушки с препятствиями, а также людьми и животными.
- Запрещается вносить любые изменения в конструкцию игрушки, этим должны заниматься профессионалы.
- Не вставляйте провода в розетку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ:

- Для пульта управления используются 2 батарейки типа «AA» с напряжением не выше, чем в 1,5V.
- Запрещается разбирать и заменять литиевую батарею, встроенную в игрушку.
- Не используйте одновременно старые и новые элементы питания.
- Не используйте одновременно щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) элементы питания.
- При установке элементов питания соблюдайте полярность.
- Не допускайте короткого замыкания.
- Извлеките элементы питания из игрушки и из пульта управления, если вы не используете игрушку в течение долгого времени, чтобы предотвратить повреждение игрушки или пульта управления из-за утечки электролита.

- Используйте только рекомендованные изготовителем элементы питания и USB-кабель.
- Замена и подзарядка элементов питания должна производиться взрослыми.
- Не заряжайте элементы питания, не предназначенные для этого.
- Разряженные элементы питания необходимо достать из игрушки.
- Никогда не разбирайте элементы питания и не подносите их к открытому огню.
- Не бросайте элементы питания в огонь!
- Все бытовые элементы питания (батарейки, аккумуляторы) нуждаются в специальной утилизации.
- Утилизируйте элементы питания в соответствии с законодательством РФ.
- Для зарядки аккумуляторной батареи используйте только рекомендуемое производителем зарядное устройство.


УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Всегда вынимайте батарейки из пульта, если он не используется в течение длительного времени.
- Аккуратно протирайте игрушку чистой тканью.
- Держите игрушку подальше от источников тепла.
- Не погружайте игрушку в воду.
- Замените батареи, когда их мощность станет недостаточной для работы.
- Игрушка может использоваться при температуре от 0 – до 30 градусов Цельсия.

ФУНКЦИИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

1. Переключатель питания (1)

- Для включения нажмите кнопку «Включить»
- Для выключения нажмите кнопку «Выключить»

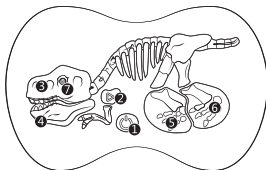


2. Кнопка «ДЕМО» (2)

- Нажмите кнопку «Демо», и велоцираптор начнет шагать (вперед/назад/поворачивать налево/поворачивать направо), вилять хвостом, автоматически покачиваться, издавая различные звуки.

3. Кнопка «вперед» (3), Кнопка «назад» (4), Кнопка поворота налево (5), Кнопка поворота направо (6)

- Нажмите кнопку «вперед» (3) для движения игрушки вперед.
- Нажмите кнопку «назад» (4) для движения игрушки назад.
- Нажмите кнопку поворота налево (5), и велоцираптор будет покачивать корпусом с уклоном на левую сторону.
- Нажмите кнопку поворота направо (6), и велоцираптор будет покачивать корпусом с уклоном на правую сторону.
- Нажмите одновременно кнопку «вперед» и кнопку поворота налево (3) и (5) – игрушка начнет движение вперед со смещением в левую сторону.

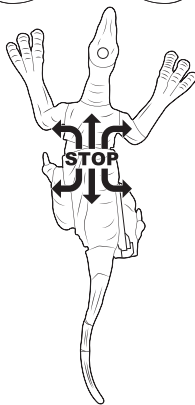

- Нажмите одновременно кнопку «вперед» и кнопку поворота направо (3) и (6) – игрушка начнет движение вперед со смещением в правую сторону.
- Нажмите одновременно кнопку «назад» и кнопку поворота налево (4) и (5) – игрушка начнет движение вперед со смещением в левую сторону.
- Нажмите одновременно кнопку «назад» и кнопку поворота направо (4) и (6) – игрушка начнет движение вперед со смещением в правую сторону.

Индикатор (7)

- Если светодиодный индикатор мигает, это означает сбой частотного соединения или отсутствие сигнала дистанционного управления.
- Если светодиодный индикатор постоянно горит, это означает, что устройство работает исправно.

4. Режим энергосбережения:

Если вы не используете игрушку в течение длительного времени, пульт дистанционного управления автоматически выключится. Для включения пульта управления нажмите кнопку «Включить».

ВЕЛОЦИРАПТОР

1. Переключатель питания (1)

- Установите переключатель питания в положение «ВКЛ» - питание включено.
- Установите переключатель питания в положение «ВЫКЛ» - питание отключено.


2. Кнопка «ДЕМО»

(«Демонстрационный режим»)

- Нажмите на эту кнопку, и велоцираптор начнет движение вперед, сопровождаемое звуковыми эффектами и подсветкой внутри пасти.
- Нажмите на кнопку и удерживайте ее в течение 3-х секунд, чтобы перейти в спящий режим.
- Чтобы вывести велоцираптора из спящего режима и возобновить игру, включите пульт управления.

3. Дополнительно:

- Светозвуковые эффекты: игрушка движется вперед или назад, издает 3 различных звука, внутри пасти загорается подсветка.
- Если батарея полностью разряжена, то действия велоцираптора прекратятся через 3 секунды. При этом вы услышите предупредительный повторяющийся сигнал.
- Автоматический режим сна: велоцираптор переходит в спящий режим при отсутствии команд в течение 5 минут. Чтобы перезапустить устройство, выключите переключатель питания, а затем включите его снова или нажмите кнопку «ДЕМО».

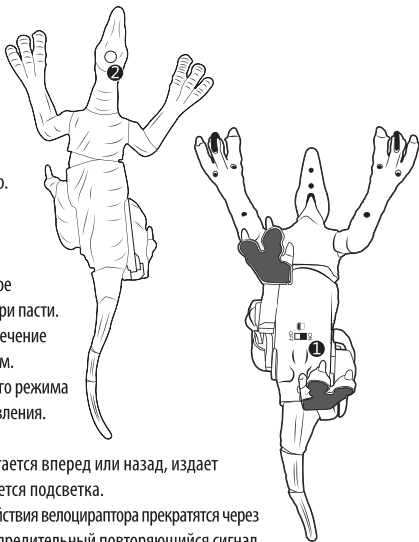

ЗАРЯДКА ВЕЛОЦИРАПТОРА

4. Порт для зарядки (3)

- Вставьте штекер USB кабеля в соответствующий разъем USB в нижней части велоцираптора.
- Затем вставьте другой USB-штекер в компьютер или другой адаптер (например, сетевой адаптер зарядного устройства для мобильного телефона).
- Время полной зарядки составляет около 2 часов, время работы – около 1 часа.
- Индикатор в нижней части велоцираптора становится красным во время зарядки.
- Индикатор в нижней части велоцираптора выключается при полной зарядке.
- По завершении зарядки отключите USB-кабель и включите питание, чтобы начать игру.

