
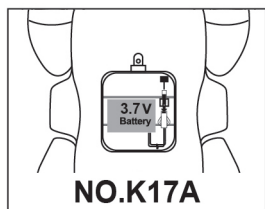
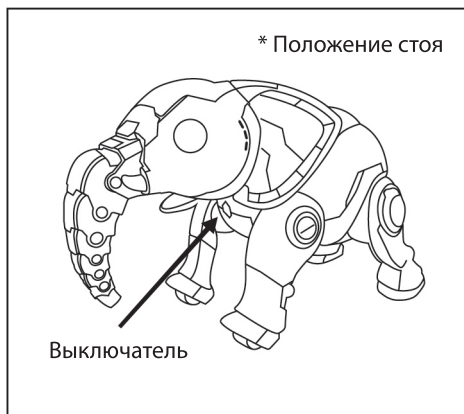
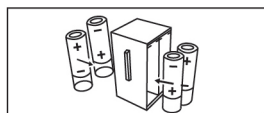
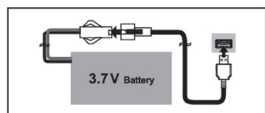


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФУНКЦИИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ И УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

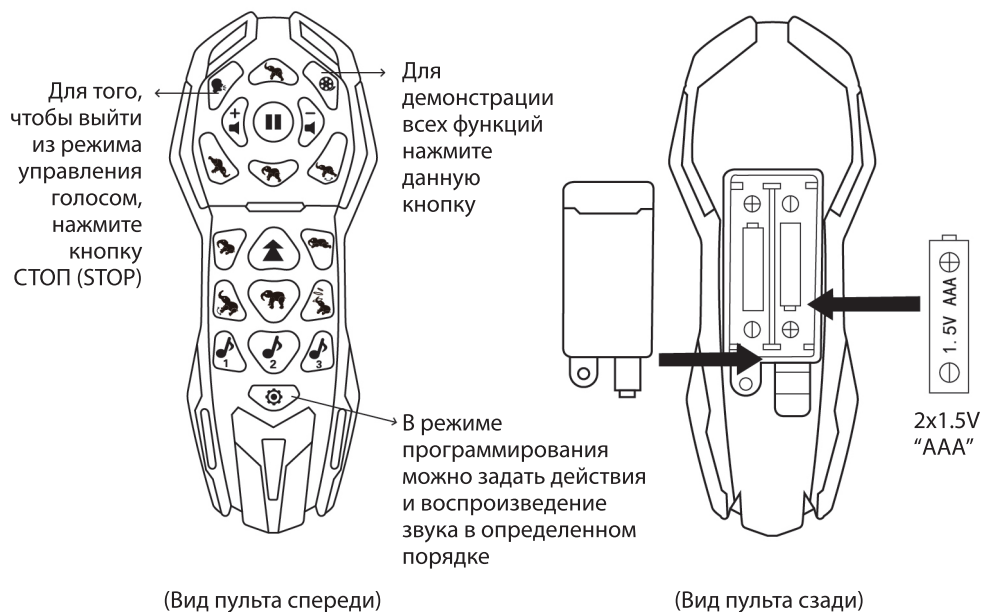

Модель NO.K17A работает от аккумулятора на 3,7V
Зарядка осуществляется при помощи USB-кабеля
Время зарядки составляет примерно 4 часа

Модель NO.K17B работает от 4-х батареек типа AA на 1,5V
Пульт управления работает от 2-х батареек типа AAA на 1,5V

ЕСЛИ РОБОТ ВЫПОЛНЯЕТ ДЕЙСТВИЯ НЕПРАВИЛЬНО, ПОСТАВЬТЕ ЕГО ПРЯМО.

ФУНКЦИИ РОБОТА

ИГРУШКЕ МОЖНО ЗАДАТЬ 7 ГОЛОСОВЫХ КОМАНД:

1. Спой песню/sing a song
2. Стой/ stand at attention
3. Сядь/ sit down
4. Встань на передние ноги/ handstand
5. Наклонись/ lean over
6. Скажи привет/ say hello
7. Отожмись/ push-ups



* После 60 секунд бездействия активируется спящий режим.