



АРТИКУЛЫ К513, К515, К517, К519, К521

Инструкция по эксплуатации ходунков

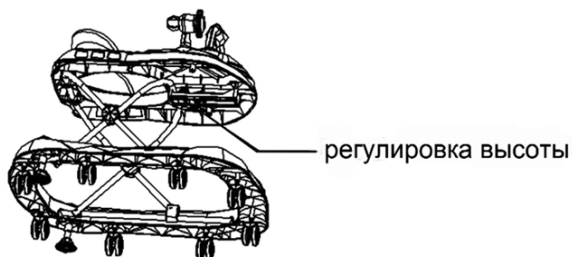


1 Сборка и регулировка высоты

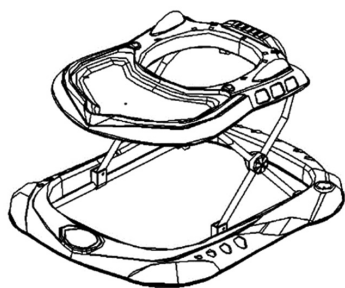

Установите основание ходунков так, как показано на рисунке слева. Поверните кнопку-фиксатор на замке в положение « - » и поднимите верхнюю часть изделия до необходимого уровня высоты. Для последующей фиксации поверните кнопку в положение « + ».

Внимание! Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что механизм регулировки высоты надежно зафиксирован.


2 Установка колес

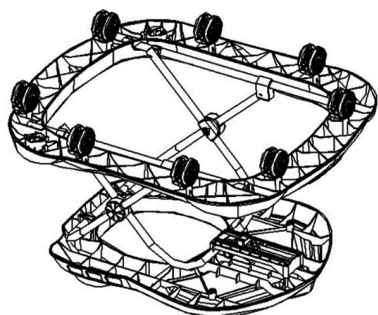

Установите колеса в отверстия, расположенные в нижней части рамы, так, как показано на рисунке.

3 Установка сиденья


задняя часть спинки

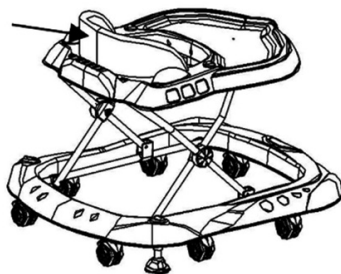

Соедините кнопки-фиксаторы с соответствующими отверстиями в передней части сиденья. Зафиксируйте их с помощью винтов под верхней пластиной.

4 Музыкальная панель: установка и замена батареек, включение

задняя часть спинки

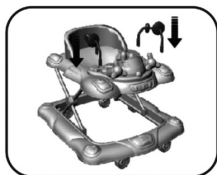

А. Установка

С помощью отвертки выкрутите винт, снимите крышку отсека для элементов питания и установите две батарейки. Закройте отсек крышкой и зафиксируйте ее винтом.

Б. Замена

С помощью отвертки выкрутите винт, снимите крышку отсека для элементов питания и извлеките старые батарейки. Установите новые элементы питания, закройте отсек крышкой и зафиксируйте ее винтом.

В. Проигрывание мелодии

активируется нажатием любой клавиши на музыкальной панели.

5 Ходунки в собранном виде



! Меры безопасности

Перед использованием игрушки просим вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией и сохранить ее для последующего обращения. При несоблюдении правил безопасности возникает риск получения ребенком травм.

- Сборка игрушки должна осуществляться взрослыми.
- Максимальная нагрузка на изделие составляет 12 кг.
- Следите за тем, чтобы во время использования ходунков ребенок не приближался к нагревательным и электрическим приборам.
- Перед эксплуатацией игрушки ребенком убедитесь в том, что обе его ноги плотно касаются пола, и он может передвигаться самостоятельно.
- Не оставляйте ребенка в ходунках больше 30 минут.
- Не переносите изделие с сидящим в нем ребенком.
- Внимательно проверяйте игрушку перед каждым использованием.
- Снимите с ходунков защитную пленку, она представляет опасность для детей. Не разрешайте ребенку играть с пленкой.
- Обращайте внимание на уход за игрушкой, храните ее в безопасном месте.
- Не перегружайте ходунки сверхдопустимой нормы, это может привести к опрокидыванию.
- Во избежание получения ребенком травм, запрещается использование изделия возле дверей, спусков, ступеней и бордюров. Убедитесь, что ходунки не перевернутся.

! Предупреждение

- Изделие рассчитано на ребёнка от 6-ти до 12-ти месяцев. Не рекомендуется использование игрушки детьми более старшего возраста. Перегрузка может привести к повреждению ходунков или возникновению риска получения ребенком травм.
- Во время эксплуатации игрушки дети должны находиться под присмотром взрослых.

! Внимание!

Игрушка предназначена для детей, неспособных передвигаться без помощи взрослых. Во избежание получения ребенком травм, следует соблюдать следующие правила:

- Перед каждым использованием необходимо тщательно проверять все имеющиеся крепления игрушки, а также механизм складывания.
- Высота сиденья должна быть установлена таким образом, чтобы ребенок не выпал из ходунков или не перевернулся.
- Не мойте изделие под водой. Для удаления пыли и загрязнений используйте влажные салфетки или щетки.
- Не храните ходунки под прямыми солнечными лучами, возле нагревательных приборов и других опасных источников.
- Не перегружайте игрушку сверх допустимой нормы.