

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



6M+

ДОРОГИЕ ДЕТИ И РОДИТЕЛИ!

Верные решения, принятые в нужное время, помогают правильно развивать детский мозг и гениальные способности. Для здорового развития ребенка дизайн игрушки должен быть интерактивным, интересным, со звуковым и световым сопровождением, а также удовлетворяющим потребностям растущего человека.

СОВЕТ:

По достижении 3-х месяцев мелкая моторика начинает активно развиваться: ребенок поднимается, пинается и хватает предметы – все эти изменения говорят о начале развития проприоцептивных навыков. По достижении полугода моторика развивается все больше и больше, и вот уже ребенок учится стоять и впоследствии ходить в возрасте около 1-го года. На данном этапе игрушка поможет развить детскую моторику и умственную деятельность.

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ:

- **Мелкая моторика:** нагрузка на руки и стимуляция мышц помогают ребенку развивать мелкую моторику и гибкость пальцев.
- **Музыкальное восприятие:** музыка и забавное голосовое сопровождение помогают ребенку в аудиторном развитии.
- **Визуальное развитие:** яркий дизайн помогает ребенку научиться различать цвета.
- **Обучение:** цвета, формы и забавное оформление способствуют запоминанию и дальнейшему узнаванию морских жителей.

ВНИМАНИЕ!


Упаковочные материалы (клеякая лента, пластик, проволока, этикетки и пр.) не предназначены для игры и не являются частью игрушки. Для безопасности вашего ребенка, пожалуйста, не допускайте его к упаковочным материалам. Инструкция по использованию содержит важную информацию, пожалуйста, сохраните ее для дальнейшего обращения.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования продукции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Игрушка должна быть собрана и установлена взрослыми согласно инструкции.
- Подвесные игрушки не предназначены для того, чтобы ребенок их хватал руками.
- Установка подвесных игрушек должна быть расположена вне зоны доступа ребенка (в случае, если установка на потолке или стене).
- Согласно инструкции, установка и сборка должны осуществляться взрослыми.
- Регулярно проверяйте все крепежные элементы (например, болты и гайки).
- Не устанавливайте 2 подвески одновременно.
- При длительном хранении извлекайте из устройства батарейки.
- Не заряжайте одноразовые батарейки.
- Зарядка многоразовых батареек должна производиться взрослыми.
- Перед началом зарядки извлекайте многоразовые батарейки из устройства.
- Не используйте разные типы батареек, а также старые и новые батарейки одновременно.
- Во время установки батареек соблюдайте полярность.
- Не храните севшие батарейки в устройстве.
- Не замыкайте контакты питания.
- При длительном хранении извлекайте батарейки из устройства.
- Игрушка содержит электронные компоненты, не допускайте попадания на них воды.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:

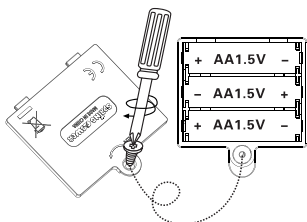

*Пожалуйста, используйте
алкалиновые батарейки
типа AA. Батарейки не
входят в комплект.*

1. Убедитесь в том, что устройство находится в выключенном состоянии.
2. Найдите батарейный отсек, открутите винт при помощи отвертки и снимите крышку.
3. Установите в отсек 3 новые батарейки типа AA на 1,5 V, соблюдая полярность. Для наилучшего результата рекомендуется установить алкалиновые батарейки.
4. Закройте отсек крышкой и зафиксируйте ее винтом при помощи отвертки.

ВВЕДЕНИЕ

Включить / выключить /
регулировка звука

Режимы «играем лежа» / «играем сидя» / «играем
стоя». В каждом режиме можно выбрать стили А и В.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для экономии батареек, если игрушка находится в бездействии в течение 60 секунд, активируется спящий режим. Для выхода из спящего режима нажмите на любую кнопку.

РЕЖИМ «ИГРАЕМ ЛЕЖА» (LAY PLAY MODE)

А. Функция стиля

5 музыкальных клавиш, каждая из которых соответствует определенной мелодии или колыбельной. Нажмите на любую клавишу для проигрывания мелодий по порядку; при нажатии на другую клавишу произойдет переключение на следующую мелодию. Список воспроизводимых мелодий: Music Box 1, Music Box 2, Sleep Baby, Carmen, Lullaby.



В. Функция стиля

5 музыкальных клавиш, каждая из которых соответствует определенному звуку. Нажмите на каждую клавишу для проигрывания каждого звука по порядку. При нажатии на другую клавишу произойдет переключение на следующий звук.

РЕЖИМ «ИГРАЕМ СИДЯ» (SIT PLAY MODE)

А. Функция стиля

5 музыкальных клавиш, каждая из которых соответствует определенной мелодии. Нажмите на каждую клавишу для проигрывания мелодий по порядку. При нажатии на другую клавишу произойдет переключение на следующую мелодию. Список воспроизводимых мелодий: Song, Happy Song, Hungarian Waltz, Music House, Fountain.



В. Функция стиля

5 музыкальных клавиш, каждая из которых соответствует определенной ноте. Нажимайте на каждую клавишу для проигрывания нот по порядку. При нажатии на другую клавишу произойдет переключение на следующую ноту. Список нот: до, ре, ми, фа, соль.

РЕЖИМ «ИГРАЕМ СТОЯ» (STAND PLAY MODE)

А. Функция стиля

5 музыкальных клавиш, каждая из которых соответствует определенной песне. Нажимайте на каждую клавишу для проигрывания песен по порядку. При нажатии на другую клавишу произойдет переключение на следующую песню. Список воспроизводимых песен: Erfei, Golden Childhood, Wonderful Life, Innocence Balloon, Good Night.




В. Функция стиля

5 музыкальных клавиш, каждая из которых соответствует определенной ноте. Нажимайте на каждую клавишу для проигрывания нот по порядку. При нажатии на другую клавишу произойдет переключение на следующую ноту. Список нот: до, ре, ми, фа, соль.


ЯРКАЯ ДОСКА ДЛЯ РИСОВАНИЯ

1. Когда ребенок играет с доской, он может научиться распознавать картинки, формы и цвета. Если вся доска заполнена, ребенок может стереть нарисованное и что-то нарисовать заново.

2. Доска содержит магнитный порошок. Во время транспортировки некоторое количество порошка может прилипнуть к поверхности. При помощи волшебной кисти доске можно вернуть исходный вид.

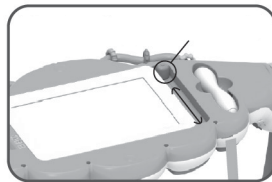


КОМПЛЕКТАЦИЯ

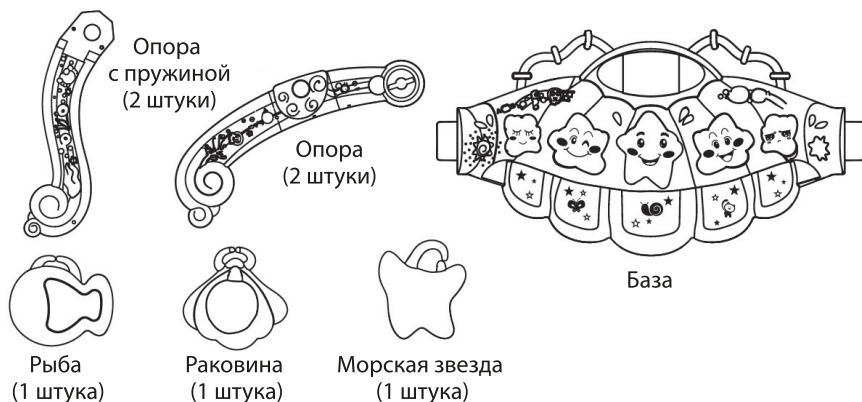

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


1

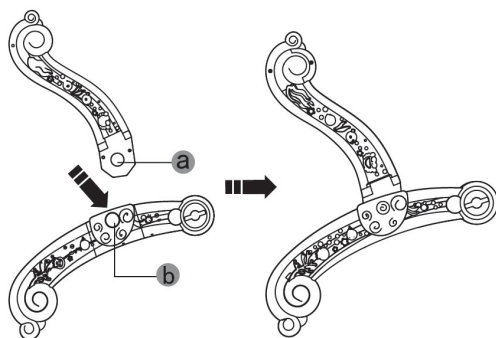

1. Опустите опору А с пружиной пальцем, при этом одновременно установите опору В и протолкните ее в слот до фиксации.

При разборке опустите покрывку, нажмите и вытащите опору.

2

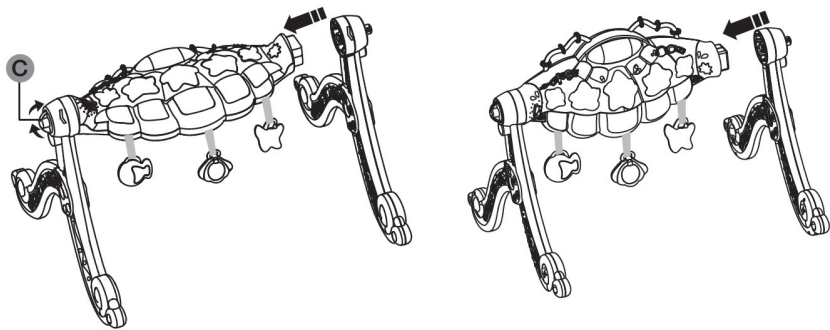


2. Установите собранную опору в основное левое/правое отверстие квадратной формы и затяните головку С.

При разборке удалите головку С и вытяните опоры.

Альтернативный способ сборки: установите собранные опоры в левое/правое отверстие квадратной формы (основная база под наклоном) и затяните головку С.

3

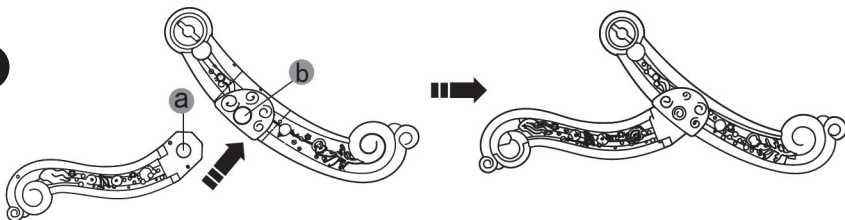


3. Вариант с низким положением:

Поверните опоры, при помощи пальца отодвиньте покрывку на опоре А и одновременно установите опору В, протолкните ее и зафиксируйте.

При разборке опустите покрывку, нажмите и вытащите опору.

4

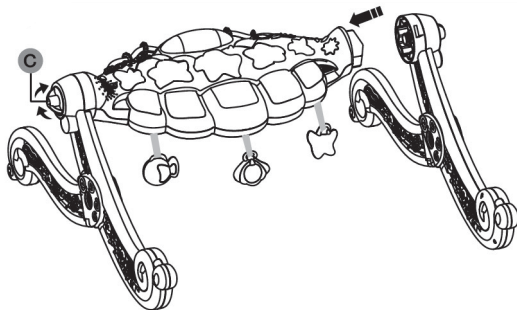

4. Вставьте собранную опору в основное левое/правое отверстие квадратной формы и затяните головку С.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Протирайте изделие чистой сухой тканью.
2. Избегайте прямого попадания солнечных лучей на изделие, держите его вдали от нагревательных приборов.
3. При длительном хранении извлекайте из изделия батарейки.
4. Не ударяйте по изделию тяжелыми предметами и не разбирайте его.
5. Не бросайте изделие в воду и избегайте попадания на него влаги.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ:

Если произошел сбой во время использования, пожалуйста, проделайте следующие шаги:

1. Отключите хост.
2. Извлеките батарейки и отключите источник питания.
3. Установите батарейки заново.
4. Перезагрузите устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Содержание данной инструкции было внимательно проверено. При обнаружении ошибок или неточностей, пожалуйста, свяжитесь с нами. Внешний вид изделия, цвета и декоративные элементы могут незначительно отличаться от представленных в инструкции.

